


# 騒音・振動 ICT計測システム



# SVEPro-H

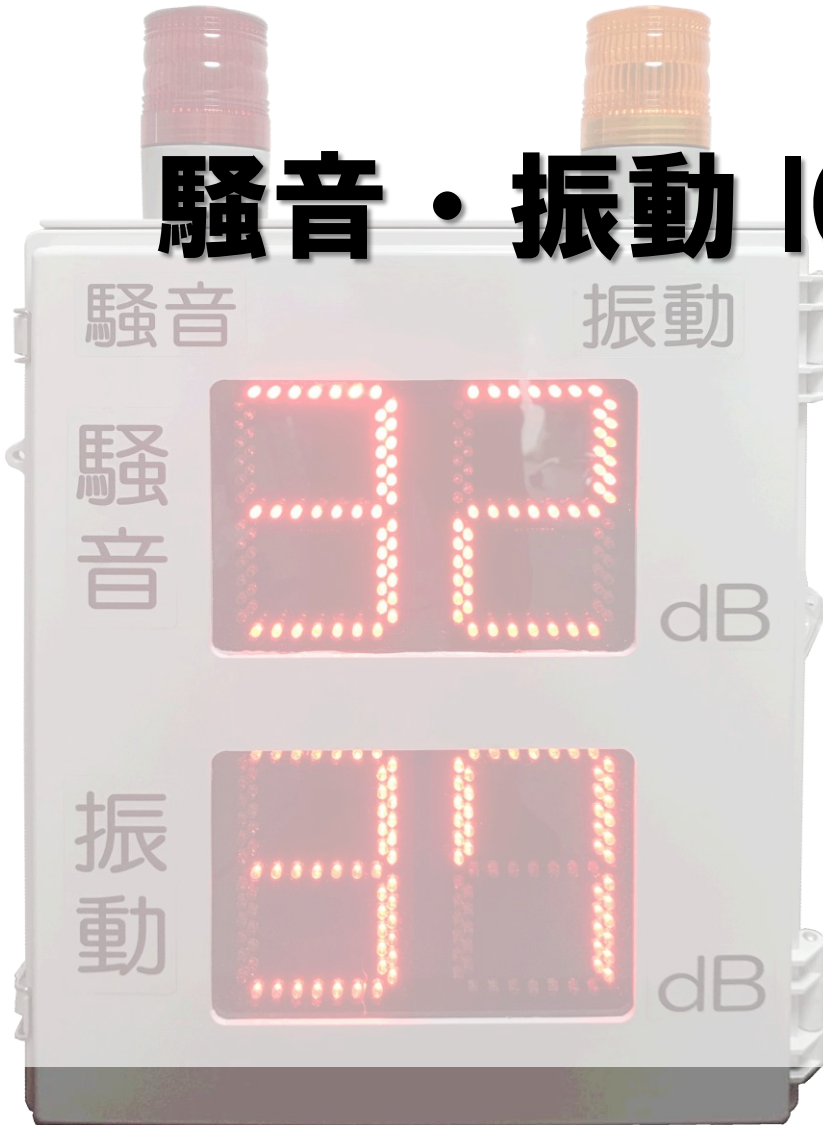


# 1. SVEPro-HのICT計測システム概要図

インターネット網





管理事務所または管理会社

騒音	<b>77.1</b> dB
振動	<b>55.7</b> dB

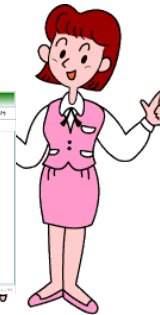

騒音・振動計測BOX

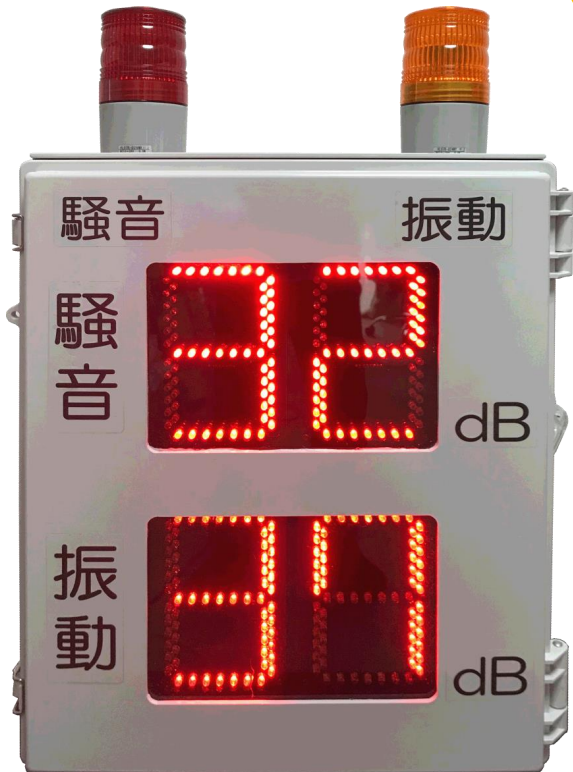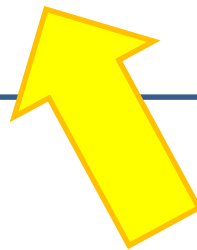



モバイルWiFi  
を実装

現場で計測された「騒音・振動」値はSVEPro-Hで集積され、内部に記録保存されます。さらに、記録されたデータは、例えば、モバイルWiFi等のインターネット接続デバイスを利用して、インターネットを介して遠隔のパソコンやスマートフォン等で閲覧することが可能です。



## 2. 計測したデータは外部パソコン等でリアルタイムに閲覧確認

計測したデータは、外部パソコン等でリアルタイムに閲覧確認することが可能です。

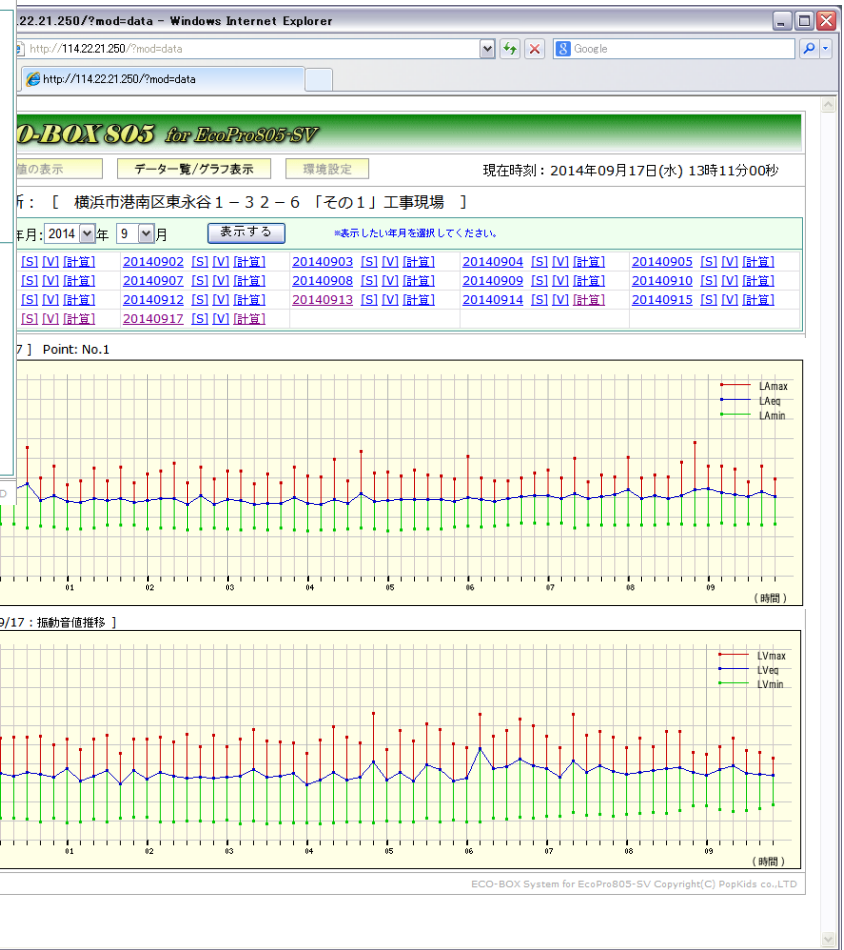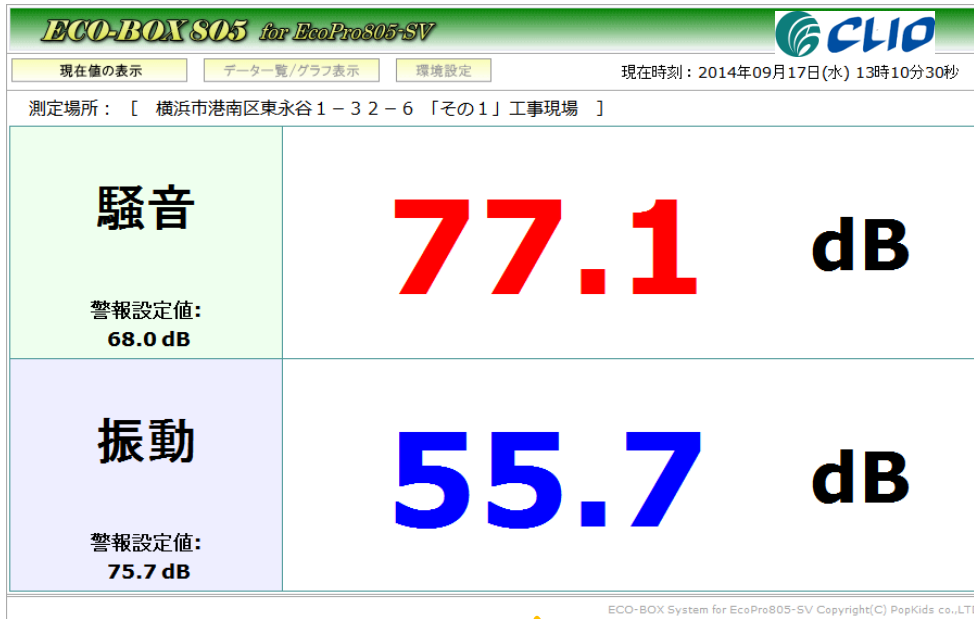

■ 計測の表示は、予め設定してある「警戒値」を元に「赤色」で表示されるようになります。



記録されたデータは、日別に集計され、その結果をグラフ表示することが可能です。

### 3. EcoPro805-Sの環境設定および機器操作

EcoPro805-Sは、ユーザーが操作しやすいようにWeb画面で簡単に環境設定を行えるようになっております。例えば、警報の設定値はいつでも簡単に設定を変えることが可能です。また、通知するメールアドレスもいつでも登録・変更・削除が行えるようになっています。

http://114.22.21.250/?mod=conf - Windows Internet Explorer

ECO-BOX S05 for EcoPro805-SV

現在値の表示 データ/グラフ表示 環境設定 ログ表示 現在時刻：2016年10月25日(火) 15時26分21秒

測定場所： [ 横浜市港南区東永谷 試験環境設置場所 ]

★ 環境設定 ★ [ 機器No: EPS805WS999 ] ログアウト

測定器の設置場所	横浜市港南区東永谷 試験環境設置場所	更新
警報値設定	騒音の通知レベル: 70.0 dB	警報値を設定
	振動の通知レベル: 65.5 dB	
メール通知のタイミング	3 分間隔でメール配信する。 <small>(0~60分までの間で設定可能です。) 0分を指定するとメール通知は停止されます。</small>	メール間隔を設定
通知メールアドレス	ohshima@popkids.co.jp pop-ohshima@ezweb.ne.jp	
	メールテスト	
		追加 変更 削除
WEB公開ポート番号設定	80 ポート番号を設定 ※標準はPort:80になります。 それ以外で公開したい場合にはポート番号を指定してください。 指定後は、必ず本機器を再起動してください。	
日付/時刻設定	日時を設定 ※入力方法 [ YYYYMMDDHHIISS ] ( [2014年09月12日 11時10分00秒] を設定する場合 )-> 20140912111000	


ECO-BOX System for EcoPro805-SV Copyright(C) PopKids co.,LTD



## 4. WEB公開の際のポート番号変更について

SVEPro-Hは、Webブラウザを実装していますので、インターネットを経由して外部のPCやスマホなどから、いつでも計測値の確認や、記録したデータのダウンロードを行うことができます。  
また、インターネット・ルーターの環境によってポート80番を既に使用している場合等においては、他の番号を設定することが可能です。

### ECO-BOX S05 for EcoPro805-SV



現在値の表示    データ/グラフ表示    環境設定    ログ表示    現在時刻：2016年10月25日(火) 15時26分21秒

測定場所： [ 横浜市港南区東永谷 試験環境設置場所 ]

★ 環境設定 ★ [ 機器No: EPS805WS999 ]    ログアウト

測定器の設置場所	横浜市港南区東永谷 試験環境設置場所    更新
警報値設定	騒音の通知レベル： <input type="text" value="70.0"/> dB 振動の通知レベル： <input type="text" value="65.5"/> dB    警報値を設定
メール通知のタイミング	<input type="text" value="3"/> 分間隔でメール配信する。 <small>(0～60分までの間で設定可能です。) 0分を指定するとメール配信されません。</small>
通知メールアドレス	<a href="mailto:ohshima@popkids.co.jp">ohshima@popkids.co.jp</a> <a href="mailto:pop-ohshima@ezweb.ne.jp">pop-ohshima@ezweb.ne.jp</a> <a href="#">メールテスト</a>
WEB公開ポート番号設定	<input type="text" value="80"/> <input type="button" value="ポート番号を設定"/> ※標準はPort:80になります。 それ以外で公開したい場合にはポート番号を指定してください。 指定後は、必ず本機器を再起動してください。
日付/時刻設定	<input type="text"/> <input type="button" value="日時を設定"/> ※入力方法 [ YYYYMMDDHHIISS ] ( [2014年09月12日 11時10分00秒]を設定する場合 )-> 20140912111000

ECO-BOX System for EcoPro805-SV Copyright(C) PopKids co.,LTD

ここに、変更したいポート番号を入力して「ポート番号を設定」のボタンを押して確定します。  
※変更後は、設定を反映させるために、本機器を再起動してください。